Installationsanweisung

Dampfbad





Verehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Damit Sie es sicher und effektiv nutzen können, lesen Sie vorab die Installations- und Bedienungsanleitung bitte gründlich durch.

VORSICHT

- 1. Bitte achten Sie darauf, dass das Produkt gegen Leckströme geschützt ist und der Stromanschluss über eine zuverlässige Erdleitung verfügt. Prüfen Sie das Schutzsystem bitte vor jeder Nutzung erneut.
- 2. Schalten Sie die Wasser- oder Wärmepumpe bzw. die Pumpe für das Luftsprudelsystem nicht ohne Wasser ein.
- 3. Prüfen Sie vor dem Aktivieren der Wasserpumpe, dass der Wasserstand 10 bis 20 mm über den Düsen beträgt. Setzen Sie die Wasserpumpe regelmäßig ein, da sie ansonsten beschädigt werden kann.
- 4. Menschen mit Bluthochdruck, im angetrunkenen Zustand oder mit Herzproblemen dürfen das Dampfbad nicht benutzen. Kinder dürfen nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen baden.
- 5. Die Düsen dürfen während des Geräteeinsatzes nicht blockiert sein, und das Luftanpassungsventil darf nicht überlaufen. Halten Sie die Badewanne sauber und der Abfluss darf nicht durch Haare oder sonstiges verstopft sein.
- 6. Bitte stellen Sie vor der Benutzung die gewünschte Wassertemperatur ein.
- 7. Die Badewanne verfügt über ein ergonomisches Design. Es besteht die Gefahr, zu stolpern oder auszurutschen.
- 8. Bitte schalten Sie das System aus, wenn Sie es nicht benutzen.

TECHNISCHE ANGABEN


Maße: 120 x 90 x 220 cm Spannung: 220 V, 50 / 60 Hz


Leistung Dampfgenerator: 2500 Watt

Licht: AC 12 V, 20 Watt

Ozonreinigung: AC 12 V, 5 Watt

SKIZZEN

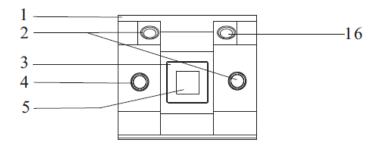

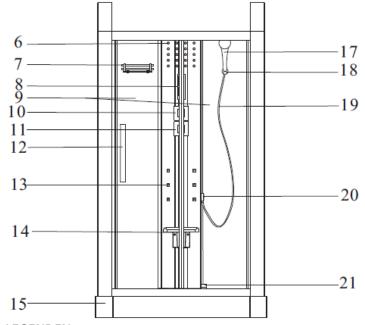


LEGENDEN

- 1) Decke
- 2) Lautsprecher
- 3) Deckenlampe
- 4) Ventilator
- 5) Hauptdusche
- 6) Rückwandbeleuchtung
- 7) Ablage
- 8) Computerpanel
- 9) Spiegel
- 10) Funktionsschalter
- 11) Warm- / Kaltwasserschalter


- 12) Türgriff
- 13) Massagedüse
- 14) Sitz
- 15) Duschwanne
- 16) Ozonreinigung
- 17) bewegliche Handbrause
- 18) Duschkopfhalterung
- 19) Duschschlauch
- 20) Duschkopfverbindung
- 21) Dampfablass


INSTALLATIONSANLEITUNG


SCHRITT 1

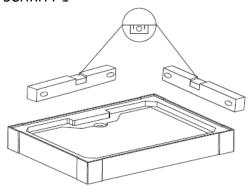



SCHRITT 2

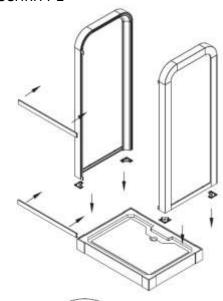


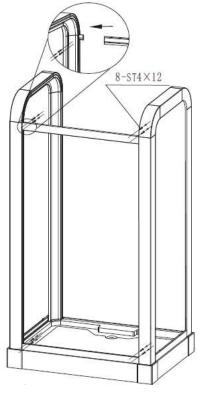


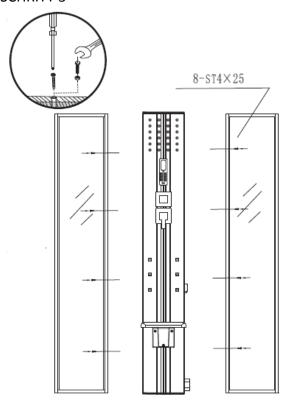


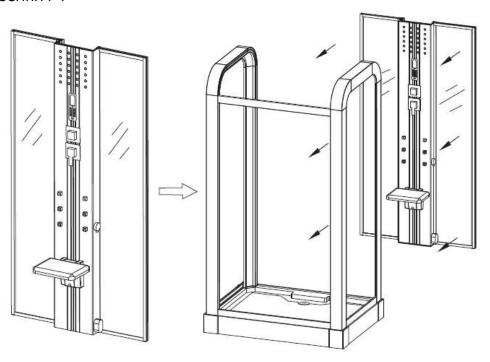


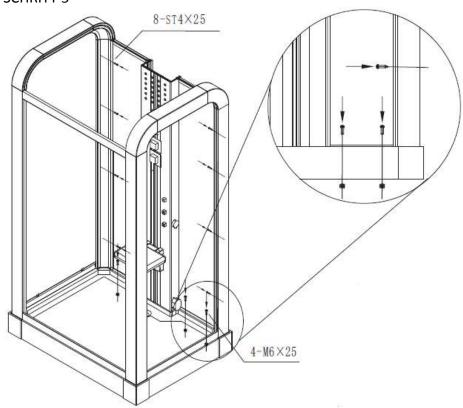

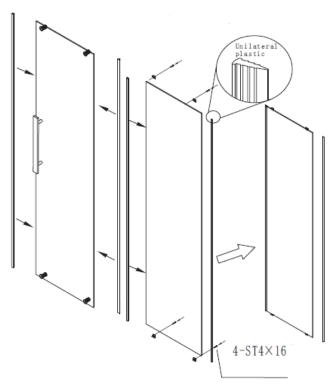


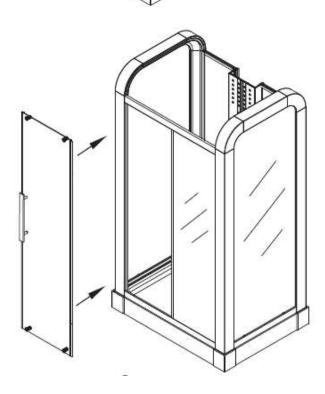

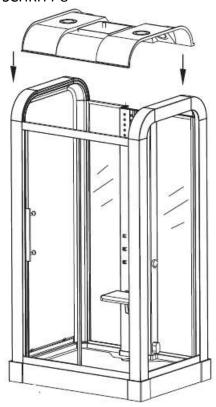

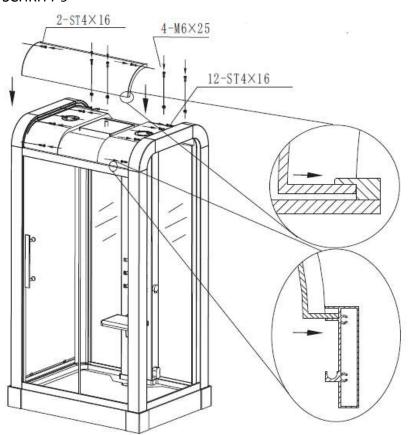

ZEICHNUNG DER WASSERANSCHLÜSSE

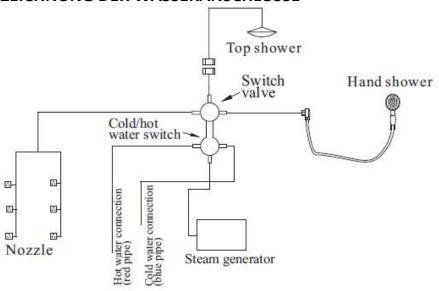

LEGENDE

Top shower = Hauptdusche

Switch valve = Wechselschalter

Hand shower = beweglicher Duschkopf

Cold / hot water switch = Kalt- / Warmwasserschalter

Nozzle = Wasserdüse

Hot water connection (red pipe) = Warmwasseranschluss (rote Leitung)

Cold water connection (blue pipe) = Kaltwasseranschluss (blaue Leitung)

Steam generator = Dampfgenerator


COMPUTERPANEL FUNKTIONSBESCHREIBUNG






- 1. Ein- / Ausschalten
- 2. Licht
- 3. Telefon
- 4. Radiokanal speichern
- 5. Einstellungstaste
- 6. Ventilator
- 7. Dampf
- 8. Radio / CD
- 9. Hoch-Taste
- 10. Runter-Taste

FERNBEDIENUNG

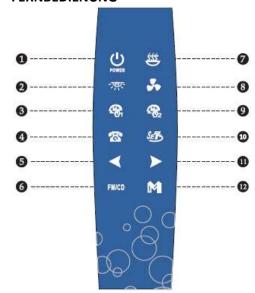

- 1. Ein- / Ausschalten
- 2. Licht
- 3. Modus 1
- 4. Telefon
- 5. Runter-Taste
- 6. Radio / CD
- 7. Dampf
- 8. Ventilator
- 9. Modus 2
- 10. Einstellungstaste
- 11. Hoch-Taste
- 12. Speichertaste

LCD-DISPLAY

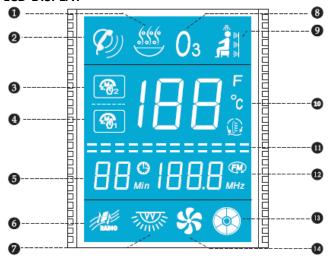

1) Dampf

2) Telefon

3) Modus 2

4) Modus 1

5) Zeit

6) Radio

7) Licht

8) Ozonreinigung

9) Dusche

10) Temperatur

11) Panelflash

12) Kanal

13) CD

--, --

14) Ventilator

HINWEISE

- 1. Vermeiden Sie direkten Wasserkontakt mit dem Touchscreen Panel, um nicht unbeabsichtigt eine Funktion auszuführen.
- 2. Das Touchscreen Panel verwendet eine Anti-Spritz-Technologie.
- 3. Wenn das Touchscreen Panel im gesperrten Zustand ist, können Sie die Sperrung mit durch Drücken auf aufheben. Es schaltet sich dann die Hintergrundbeleuchtung ein.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einschalten

- Halten Sie die Taste für 10 Sekunden gedrückt.
- Drücken Sie die Taste auf der Fernsteuerung.

2. Ausschalten

Ist das Gerät eingeschaltet, drücken Sie die Taste um, es auszuschalten. Die Hintergrundbeleuchtung ist für weitere 10 Sekunden aktiv und schaltet sich dann ebenfalls aus.

3. Touchscreen Panel sperren / entsperren

Wenn das System eingeschaltet ist – ohne, dass die Einstellungstaste aktiv ist – und keine weitere Taste innerhalb von 10 Sekunden gedrückt wird, blinkt das Touchscreen Panel auf und sperrt sich.

Die Sperrung kann durch Drücken von aufgehoben werden. Die Hintergrundbeleuchtung wird dann aktiv und alle Tasten können benutzt werden.

4. Wasserablauf

Wenn Sie das System ausgeschaltet haben, trocknet es nach etwa 30 Minuten das Wasser innerhalb von 3 Minuten.

5. Ozonreinigung

Nachdem das System ausgeschaltet ist, beginnt die Ozonreinigung. Sie dauert etwa 10 Minuten und auf dem Display erscheint das Ozonreinigungssymbol.

6. Telefonfunktion

Wenn ein Anruf eingeht, leuchtet das Telefonsymbol auf dem LCD-Display. Drücken Sie oder auf der Fernbedienung, um das Gespräch anzunehmen. Drücken Sie eine der beiden Tasten erneut, um wieder aufzulegen.

7. Radio- / CD-Funktion

Drücken Sie die Taste oder auf der Fernbedienung, um die Radiofunktion zu aktivieren. Wenn das Radio eingeschaltet ist, leuchtet das entsprechende Symbol auf dem LCD-Display. Es werden Sender und Lautstärke wie zuletzt benutzt abgespielt.

Drücken Sie eine der beiden Tasten erneut, um die CD-Funktion zu aktivieren. Es leuchtet dann das CD-Symbol auf dem LCD-Display.

Drücken Sie eine der beiden Tasten ein drittes Mal, um die Funktion auszuschalten.



Drücken Sie die Taste oder auf der Fernbedienung. Das Gerät startet die Speicherfunktion für Dampftemperatur, Zeiteinstellung, Radiokanal und Lautstärke (in dieser Reihenfolge). In diesem

Modus können Sie \bigcirc und \bigcirc sowie \bigcirc und \bigcirc auf der Fernbedienung verwenden, um die gewünschten Werte zu verändern.

8.1.1 Dampftemperatur

Es kann eine Temperatur zwischen 25 und 60°C eingestellt werden.

8.1.2 Zeiteinstellung

Es kann eine Zeit zwischen 1 und 99 Minuten eingestellt werden.

8.1.3 Radiosender suchen

Drücken Sie die Hoch- oder Runter-Taste, um manuell eine Frequenz zu suchen. Halten Sie eine Taste länger gedrückt, um die automatische Suche zu starten. Wurde eine passende Frequenz gefunden, wird die Suche gestoppt und der Radiosender wird abgespielt.

8.1.4 Radiofrequenz speichern

Wenn Sie im Radiomodus einen Sender gefunden haben, den Sie speichern möchten, drücken Sie die



Mögliche Frequenzen laufen von 87.5 bis 108 MHz.

8.1.5 Verschiedene Einstellungen speichern

Wenn der Speichermodus aktiviert ist, drücken Sie die Modus-Taste, um die eingestellten Einstellungen in Modus 1 zu speichern. Verfahren Sie analog, um die Einstellungen in Modus 2 zu speichern.

9. Modus starten

Drücken Sie auf der Fernbedienung um den gespeicherten Modus zu starten.

10. Dampffunktion

Drücken Sie oder auf der Fernbedienung, um die Dampffunktion zu aktivieren. Auf dem LCD-Display leuchtet dann das Symbol für die Dampffunktion. Die voreingestellte Temperatur beträgt 45°C, die Zeit 45 Minuten. Sollte kein Wasser im Wassertank vorhanden sein, wird das entsprechende Symbol aufleuchten.

Drücken Sie die Taste erneut, um die Dampffunktion zu beenden.

11. Radiokanal wechseln

Um einen gespeicherten Radiosender abzuspielen, drücken Sie oder en auf der Fernbedienung. Sie können so durch die Speicherpositionen 1 bis 10 wechseln.

12. Ventilator

Drücken Sie oder auf der Fernbedienung, um den Ventilator zu aktivieren. Auf dem Display leuchtet das entsprechende Symbol auf. Drücken Sie einer der beiden Tasten erneut, um den Ventilator abzuschalten.

13. Licht

Drücken Sie oder auf der Fernbedienung, um das Licht einzuschalten. Drücken Sie eine der beiden Tasten erneut, um es auszuschalten.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- 1. Nur ein qualifizierter Fachmann sollte die Installation übernehmen. Das elektronische Lecksuchgerät sollte an einem geeigneten Platz aufgestellt sein.
- 2. Das System sollte sicher und gleichmäßig aufgebaut sein. Andernfalls ist eine korrekte Benutzung nicht möglich und verursacht möglicherweise Schäden.
- 3. Der Dampfgenerator sollte vertikal und sicher installiert sein. Der Dampfablass darf unter keinen Umständen, wie z. B. von Ventilen, blockiert sein.
- 4. Schalten Sie die Stromversorgung der Bedieneinheit aus, wenn Sie das Gerät nicht mehr nutzen. Ziehen Sie den Netzstecker aus dem Netzanschluss, denn nur dann ist gewährleistet, dass sämtliche Funktionen der Bedieneinheit ausgeschaltet sind.
- 5. Achten Sie darauf, dass der Stromkreis nicht durch die Benutzung des Gerätes überlastet wird. Andernfalls ist keine korrekte Benutzung gewährleistet und es bestehen möglicherweise Gefahren.

INSTANDHALTUNG

- 1. Sollten sich Fehler nicht durch die beschriebenen Maßnahmen lösen lassen, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
- 2. Schalten Sie die Stromversorgung der Bedieneinheit aus, wenn Sie das Gerät nicht mehr nutzen. Ziehen Sie den Netzstecker aus dem Netzanschluss, denn nur dann ist gewährleistet, dass sämtliche Funktionen der Bedieneinheit ausgeschaltet sind.
- 3. Eine regelmäßige Reinigung des Dampfgenerators ist empfohlen. Leeren Sie den Wassertank, um Rückstände zu beseitigen und zu vermeiden.

- * Design- und Größenänderungen vorbehalten.
- * Das gelieferte Produkt kann von den Produktabbildungen abweichen.
- * Wir behalten uns das Recht auf Änderungen vor.

Das Produkt fällt unter Sondermüll und darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden.